

BREIL
TRIBE



SBT-X
SMARTWATCH
Manuale d'istruzione

Introduzione

Grazie per aver scelto BREIL TRIBE SBT-X, lo smartwatch che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi sportivi. Contenuto della confezione:

- 1 Smartwatch SBT-X
- 1 Cinturino intercambiabile
- 1 Manuale d'uso
- 1 Base di ricarica

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può variare a causa dell'aggiornamento del software del prodotto e dell'app.

Configurare il tuo SBT-X

Scarica e installa l'APP BREIL TRIBE SBT. Puoi inquadrare il QR code qui sotto per accedere direttamente all'APP da scaricare. Accedi all'applicazione e crea un account per la sincronizzazione delle informazioni. L'applicazione consente di controllare ogni giorno l'analisi dei dati e di personalizzare alcune funzionalità.

Collega il tuo SBT-X al tuo smartphone

L'APP BREIL TRIBE SBT è compatibile con il sistema operativo iOS 11.0 e Android 5.0 o versioni successive e BT 5.3.



App Store: BREIL TRIBE SBT



Google Play: BREIL TRIBE SBT



1

Musica

Controlla il lettore musicale dello smartphone per riprodurre la musica, cambiare la canzone e regolare il volume.



Fotocamera

Fai clic su "Fotocamera" nell'APP per accendere la fotocamera e scattare foto da remoto.



Sveglia

La funzione sveglia ti consente di impostare allarmi, scegliere le impostazioni di ripetizione e premere snooze per dormire un po' di più. Per accedere a questa funzione, scorri verso sinistra dalla schermata iniziale e seleziona l'icona della sveglia.



Impostazioni

Lingua, luminosità, tema, ripristino delle impostazioni di fabbrica, spegnimento.



Menù breve

1. Stato connessione bluetooth
2. Livello di batteria
3. On / Off
4. Informazioni smartwatch
5. Luminosità
6. On/Off vibrazione bluetooth
7. Meteo
8. Impostazioni generali



6

Salute femminile

Aprire la funzione nell'APP del telefono per monitorare il ciclo mestruale e i periodi fertili.

Navigazione

Come accedere alle diverse funzioni di SBT-X.

- Scorrere a sinistra per accedere a tutte le funzioni come Frequenza cardiaca, Ossigeno nel sangue, Meteo, Relax
- Scorrere a destra per accedere ad Attività, Musica, Meteo, Fotocamera
- Scorrere in giù per le notifiche
- Scorrere in sù per accedere al menù breve

Risoluzione dei problemi

Segnale della frequenza cardiaca perso


Lo smartwatch SBT-X registra i dati della frequenza cardiaca durante l'esercizio e la vita quotidiana. A volte l'orologio potrebbe non ricevere un segnale adeguato della frequenza cardiaca. In questo caso, i dati della frequenza cardiaca mancanti verranno visualizzati attraverso una linea tratteggiata. Se non riesci a ricevere il segnale della frequenza cardiaca, devi prima verificare di indossare correttamente l'orologio. Regalalo al polso per evitare che non sia né troppo largo né troppo stretto. Dopo averlo regolato correttamente, attiva il monitoraggio della frequenza cardiaca per ottenere i dati in tempo reale. Se non sono ancora presenti dati sulla frequenza cardiaca, verificare che la funzione di monitoraggio sia stata attivata nell'APP BREIL TRIBE SBT.

Mancata associazione orologio

Se il tuo cellulare non riesce ad essere accoppiato all'orologio, fai clic su Impostazioni -> Bluetooth sul tuo cellulare e controlla se c'è segnale da SBT-X. Se è così, significa che non ci sono problemi con il segnale Bluetooth. Controlla se l'orologio è associato ad altri telefoni, altrimenti scollegalo. Gli utenti del dispositivo IOS

7

1. Attivare il Bluetooth sul cellulare;
 2. Scarica l'APP: **BREIL TRIBE SBT**;
 3. Installa l'app, registrati ed effettua il login per entrare nella home page;
 4. Quando si associa l'orologio all'APP, assicurarsi che l'orologio e l'APP possano comunicare tra loro (sincronizzazione dei dati);
 5. Nell'APP, fare clic su "Dispositivo" > "Aggiungi dispositivo", nell'elenco di ricerca selezionare "SBT-X" con il segnale più forte, premere l'indicatore sul telefono, fare clic sul pulsante di associazione che appare sulla schermata dell'orologio per confermare l'abbinamento. ✓
- L'icona Bluetooth diventerà blu. Questo indica che è connesso a Bluetooth. L'orologio può essere accoppiato solo ad un telefono cellulare. Per accoppiare altri telefoni cellulari, è necessario scollegare quello attuale prima di accoppiarne uno nuovo.

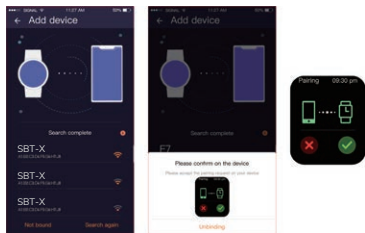

2

devono fare clic su Impostazioni-Bluetooth-Ignota questo dispositivo, quindi associarlo nuovamente. Non tentare mai di aprire, riparare o smontare questo dispositivo. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe comportare un rischio per la sicurezza. Se qualsiasi parte del prodotto richiede la sostituzione per qualsiasi motivo, inclusa la normale usura o rottura, contattati.

Clausola di esonero

1. La frequenza cardiaca, i dati sull'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna emessi da SBT-X non sono intesi come base medica o diagnostica.
2. I dati di SBT-X come la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno potrebbero non essere completamente precisi a causa di fattori quali l'interferenza con i segnali ambientali, la postura, i cambiamenti del tempo, dell'ambiente e delle condizioni fisiche.
3. L'autodiagnosi e l'autotrattamento sono pericolosi. Solo medici qualificati possono diagnosticare e curare l'ipertensione o qualsiasi altra malattia cardiaca. Si prega di contattare il proprio medico per diagnosi professionali.
4. Non decidere di assumere farmaci o intraprendere cure sulla base dei dati forniti da SBT-X. Si consiglia di fare sempre riferimento al proprio medico di fiducia per stabilire quando e quali farmaci e terapie sono necessari. Decliniamo ogni responsabilità in merito all'inesattezza dei dati di monitoraggio e le conseguenze date dall'uso improprio di dati e informazioni.
5. Consultare il proprio medico prima dell'uso se si hanno condizioni preesistenti che potrebbero essere influenzate dall'utilizzo di questo dispositivo.


Avvertenze sulla salute

- Se si dispone di un pacemaker o di un altro dispositivo

8

Cinturino easy-pin

Lo smartwatch SBT-X è dotato di un doppio cinturino. Puoi facilmente cambiarlo a seconda delle tue preferenze o in base al tuo look.



Istruzioni di caricamento

Ricarica: capovolgere l'orologio, allineare e posizionare i perni di ricarica sui magneti con punta dorata. Vedrai l'icona di ricarica apparire sullo schermo dell'orologio dopo 5 secondi. La ricarica completa dell'orologio può richiedere 2 ore e 30 minuti. La schermata della batteria apparirà piena quando l'orologio sarà completamente carico.

Si prega di pulire l'interfaccia di ricarica prima di porre l'orologio in carica, per evitare che il sudore eroda il contatto in metallo dorato. Non esporre il dispositivo a liquidi, umidità o pioggia durante la ricarica e non caricare il dispositivo quando è bagnato, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.

Avvertenza sulla batteria

In questo dispositivo viene utilizzata una batteria agli ioni di litio. Si consiglia di seguire le seguenti linee guida altrimenti la durata della batteria potrebbe ridursi o causare incendi, ustioni chimiche, perdite di elettroliti e/o lesioni.

- Non smontare, modificare, ricostruire, forare o danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria
- Non esporre il dispositivo o la batteria a fonti di calore

3

elettronico interno, consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.

- Il cardiofrequenzimetro da polso ottico emette luce verde e lampeggia occasionalmente. Consultare il proprio medico se si soffre di epilessia.
 - Se sudi per più di due ore mentre indossi l'orologio, assicurati di pulire e asciugare il cinturino e il polso per evitare irritazioni alla pelle. Lo sfregamento e la pressione prolungati possono irritare la pelle. Si consiglia di rimuovere il cinturino per un'ora dopo un uso prolungato.
 - Se inizi a provare qualche disagio o irritazione della pelle al polso, rimuovere il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni di non utilizzo del dispositivo, contattare il medico.
- ### Importanti istruzioni sulla sicurezza
- Mantieni il tuo dispositivo pulito e asciutto.
 - Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
 - Non esporre l'orologio a temperature estremamente alte o basse.
 - Non lasciare l'orologio vicino a fonti di calore come fornelli o candele.
 - Non utilizzare il dispositivo in una sauna o in un bagno turco.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le tante piccole componenti presenti nel dispositivo possono causare soffocamento se ingeriti.
- Smettere questo dispositivo, la sua batteria e la sua confezione in conformità con le normative locali.
- Non utilizzare le informazioni che appaiono sul display del dispositivo durante la guida o in altre situazioni in cui le distrazioni potrebbero causare lesioni o rischi.
- Presta attenzione a ciò che ti circonda durante l'allenamento.
- Non utilizzare cavi di alimentazione, basi di ricarica o cavo dati/adattatori non approvati o non forniti nella confezione.

9

Caratteristiche

Modifica del quadrante dell'orologio

Premere a lungo sullo schermo, scorrere i quadranti disponibili, fare clic sul quadrante scelto. Nell'APP, fare click su "Quadranti" per scaricare o personalizzare altri quadranti disponibili.

Gli sport

L'orologio SBT-X monitora più di 100 sport. Personalizzazione: per aggiungere nuove categorie sportive aprire l'APP sull'orologio - "Sport" - "Personalizza" - clicca su "+" e selezionare lo sport da aggiungere.



Contapassi

Dopo aver indossato l'orologio correttamente, apri la funzione "Contapassi" sull'orologio; verranno visualizzati il numero di passi, calorie, distanza e altri parametri di allenamento conseguiti durante la giornata.



Frequenza cardiaca

Indossa SBT-X correttamente, né troppo stretto né troppo allentato. Assicurati che la luce verde del fondello non sia visibile.

Attiva l'applicazione dell'orologio "Frequenza cardiaca" e attendi la misurazione.



Ossigeno nel sangue - SpO2

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, attiva la funzione dell'orologio "Ossigeno nel sangue", premi l'icona e attendi la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.



- Il prodotto non può causare interferenze dannose, ma può ricevere interferenze che possono inficiare sulle operazioni richieste.

Manutenzione

Pulisci regolarmente il polso e lo smartwatch, soprattutto dopo aver sudato durante l'esercizio o dopo essere stato esposto a sostanze come sapone o detergenti che potrebbero aderire al lato interno dell'orologio. Non lavare l'orologio con detergenti per la casa. Si prega di utilizzare sapone neutro, risciacquare accuratamente e pulire con un asciugamano morbido. Sebbene l'orologio sia resistente all'acqua (IP68), indossare un cinturino bagnato non fa bene alla pelle. Assicurati che la tua pelle sia asciutta prima di indossare lo smartwatch. Non portare il dispositivo a contatto con oggetti abrasivi, poiché ciò potrebbe causare graffi e altri danni. Per i bracciali di colore chiaro, ridurre al minimo il contatto diretto con indumenti di colore scuro, poiché può verificarsi il trasferimento del colore.

Garanzia internazionale di 2 anni

Il produttore garantisce lo smartwatch BREIL TRIBE SBT-X all'acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto e garantisce l'orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia non pregiudica i diritti spettanti all'acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa vigente nel paese di acquisto. Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del vetro, né danni dovuti all'acqua per scorretto inutilizzo. Questa garanzia non è valida se l'orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione.

10

Reminder

Lo smartwatch SBT-X ti ricorda quando bere, muoverti e lavarti le mani.



Relax

Questa funzione ti guida negli esercizi di respirazione per abbassare la frequenza cardiaca e aiutarti a stare meglio.



Sonno

Questa funzione ti aiuta a tracciare la qualità e la quantità del tuo sonno durante le ultime 24 ore.



Notifiche

Puoi vedere sul display dell'orologio i messaggi di testo e le informazioni ricevute sul cellulare in tempo reale.



Risultati

Puoi vedere sul display dell'orologio i risultati conseguiti durante l'attività fisica svolta.



Promemoria anti-smartimento

Quando l'orologio si disconnette dal Bluetooth dello smartphone, emette un suono e vibra per evitare di perderlo. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite app sul telefono.



5

Il rivenditore si assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore. È coperto da garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il software. Questo verrà riparato gratuitamente o l'orologio sarà sostituito se non è stato fatto uso improprio e per comprovato difetto di materiale o di costruzione.

Richiesta di intervento

In caso di problemi contattare il nostro CUSTOMER SERVICE: info@bindagroup.com / 02 39 245 301 Importatori da BINDA ITALIA Srl - C.so Sempione, 2 - 20154 Milano - P.Iva 05025890962 - www.breil.com

In ottemperanza al D.Lgs. 206 - 6/9/2005, il nostro Smartwatch è conforme alla normativa Europea Reach 1907/2006, alla normativa Europea Rohns EEC 2011/65/UE e suo relativo aggiornamento EEC 2015/863/UE e alla normativa CE STANDARD. Batteria al litio conservata in accordo con normativa UN3481 e conforme alle direttive WEE sul riciclo.

Referenza
Data di acquisto
Timbro del rivenditore



11