

BREIL



BC-1

B CONNECTED SMARTWATCH

Manuale d'istruzione

Introduzione

Grazie per aver scelto BREIL BC-1, lo smartwatch che può aiutarvi a raggiungere i tuoi obiettivi sportivi. Contenuto della confezione:

- 1 Smartwatch BC-1
- 1 Cinturino intercambiabile
- 1 Manuale d'uso
- 1 Base di ricarica

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può variare a causa dell'aggiornamento del software del prodotto e dell'app.

Configurare il tuo BC-1

Scarica e installa l'APP BREIL BC. Puoi inquadrare il QR code qui sotto per accedere direttamente all'APP da scaricare. Accedi all'applicazione e crea un account per la sincronizzazione delle informazioni. L'applicazione consente di controllare ogni giorno l'analisi dei dati e di personalizzare alcune funzionalità.

Collega il tuo BC-1 al tuo smartphone

L'APP BREIL BC è compatibile con il sistema operativo IOS 11.0 e Android 5.0 o versioni successive e BT 5.3 + 3.0.



App Store: BREIL BC




Google Play: BREIL BC



1


1. Attivare il Bluetooth sul cellulare;
 2. Scarica l'APP: **BREIL BC**;
 3. Installa l'app, registrati ed effettua il login per entrare nella home page;
 4. Quando si associa l'orologio all'APP, assicurarsi che l'orologio e l'APP possano comunicare tra loro (sincronizzazione dei dati);
 5. Nell'APP, fare clic su "Dispositivo" > "Aggiungi dispositivo", nell'elenco di ricerca selezionare "BC-1" con il segnale più forte, premere l'indicatore sul telefono, fare clic sul pulsante di associazione che appare sulla schermata dell'orologio per confermare l'abbinamento. ✓
- L'icona Bluetooth diventerà blu. Questo indica che è connesso a Bluetooth.
- L'orologio può essere accoppiato solo ad un telefono cellulare.
- Per accoppiare altri telefoni cellulari, è necessario scollegare quello attuale prima di accoppiarne un nuovo.

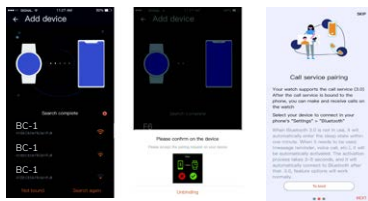

2

Cinturino easy-pin

Lo smartwatch BC-1 è dotato di un doppio cinturino. Puoi facilmente cambiarlo a seconda delle tue preferenze o in base al tuo look.



Istruzioni di caricamento

Ricarica in modalità wireless. Posiziona il fondello dell'orologio sulla base di ricarica. Vedrai l'icona di ricarica apparire sullo schermo dell'orologio dopo 5 secondi. La ricarica completa dell'orologio può richiedere 3 ore. La schermata della batteria apparirà piena quando l'orologio sarà completamente carico.

Si prega di pulire l'interfaccia di ricarica prima di porre l'orologio in carica, per evitare che il sudore eroda il contatto in metallo dorato. Non esporre il dispositivo a liquidi, umidità o pioggia durante la ricarica e non caricare il dispositivo quando è bagnato, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.

Avvertenza sulla batteria

- In questo dispositivo viene utilizzata una batteria agli ioni di litio. Si consiglia di seguire le seguenti linee guida altrimenti la durata della batteria potrebbe ridursi o causare incendi, ustioni chimiche, perdite di elettroliti e/o lesioni.
- Non smontare, modificare, ricostruire, forare o danneggiare il dispositivo o la batteria.
 - Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria
 - Non esporre il dispositivo o la batteria a fonti di calore

3

Caratteristiche

Modifica del quadrante dell'orologio
Premere a lungo sullo schermo, scorrere i quadranti disponibili, fare clic sul quadrante scelto. Nell'APP, fare clic su "Quadranti" per scaricare o personalizzare altri quadranti disponibili.

Gli sport

L'orologio BC-1 monitora più di 100 sport. Es: corsa, camminata, tapis roulant, alpinismo, ciclismo, spinning, yoga, basket, calcio, ping-pong, sci, crossfit, tennis, pallanuoto... Per aggiungere nuove categorie sportive aprire l'APP sull'orologio, selezionare "Sport" - "Personalizza" - cliccare su "+" e selezionare lo sport da aggiungere.



Frequenza cardiaca

Indossa BC-1 correttamente, né troppo stretto né troppo allentato. Assicurati che la luce verde del fondello non sia visibile. Attiva l'applicazione dell'orologio "Frequenza cardiaca" e attendi la misurazione.



Stress

Dopo aver indossato l'orologio correttamente, attiva la funzione dell'orologio "Stress" e controlla il livello di stress.



Pressione sanguigna

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, attiva la funzione dell'orologio "Pressione sanguigna", premere ► e attendere la misurazione.



4

Contapassi

Dopo aver indossato l'orologio correttamente, apri la funzione "Contapassi" sull'orologio; verranno visualizzati il numero di passi, calorie, distanza e altri parametri di allenamento conseguiti durante la giornata.



Ossigeno nel sangue - SpO2

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, attiva la funzione dell'orologio "Ossigeno nel sangue", premi l'icona e attendi la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.



Sonno

Questa funzione ti aiuta a tracciare la qualità e la quantità del tuo sonno. Apri la funzione dell'orologio "Sonno" per monitorare le fasi del sonno durante le ultime 24 ore.



Chiamata Bluetooth

L'orologio supporta il servizio di chiamata (3.0). Dopo che il servizio di chiamata è stato associato al telefono, è possibile effettuare e ricevere chiamate sull'orologio. Tramite la funzione "Rubrica" sull'APP del telefono è possibile salvare 20 contatti sulla "Rubrica" del telefono. Aprendo la funzione "Componi" è possibile comporre il numero di telefono da chiamare.



Notifiche

Puoi vedere sul display dell'orologio i messaggi di testo e le informazioni ricevute sul cellulare in tempo reale.



5

Musica

Controlla il lettore musicale dello smartphone per riprodurre la musica, cambiare la canzone e regolare il volume.



Fotocamera

Fai clic su "Fotocamera" nell'APP per accedere la fotocamera e scattare foto da remoto.



Promemoria anti-smarrimento

Quando l'orologio si disconnette dal Bluetooth dello smartphone, emette un suono e vibra per evitare di perderlo. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite app sul telefono.




Assistente vocale

Seleziona questa funzione sull'orologio per attivare l'assistente vocale del telefono.



Meteo

Previsioni del tempo.



Sveglia

È possibile impostare fino a 5 sveglie.



Impostazioni

Lingua, luminosità, tema, modalità "Non disturbare", ripristino delle impostazioni di fabbrica, spegnimento.



6

Menù breve

1. Regolazione della luminosità
2. Trova telefono
3. Modalità "Non disturbare"
4. Impostazioni schermo On/Off
5. Impostazioni

Per ulteriori informazioni si consiglia di accedere alla pagina FAQ's tramite l'app del telefono. APP -> IO -> AIUTO.

Risoluzione dei problemi

Segnale della frequenza cardiaca perso

Lo smartwatch BC-1 registra i dati della frequenza cardiaca durante l'esercizio e la vita quotidiana. A volte l'orologio potrebbe non ricevere un segnale adeguato della frequenza cardiaca. In questo caso, i dati della frequenza cardiaca mancanti verranno visualizzati attraverso una linea tratteggiata. Se non riesci a ricevere il segnale della frequenza cardiaca, devi prima verificare di indossare correttamente l'orologio. Regalalo al polso per evitare che non sia né troppo largo né troppo stretto. Dopo averlo regolato correttamente, attiva il monitoraggio della frequenza cardiaca per ottenere i dati in tempo reale. Se non sono ancora presenti dati sulla frequenza cardiaca, verificare che la funzione di monitoraggio sia stata attivata nell'APP BREIL BC.

Mancata associazione orologio

Se il tuo cellulare non riesce ad essere accoppiato all'orologio, fai clic su Impostazioni -> Bluetooth sul tuo cellulare e controlla se c'è segnale da BC-1. Se è così, significa che non ci sono problemi con il segnale Bluetooth. Controlla se l'orologio è associato ad altri telefoni, altrimenti scollegalo. Gli utenti del dispositivo IOS devono fare clic su Impostazioni-Bluetooth-Ignora questo

7

dispositivo, quindi associarlo nuovamente. Non tentare mai di aprire, riparare o smontare questo dispositivo. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe comportare un rischio per la sicurezza. Se qualsiasi parte del prodotto richiede la sostituzione per qualsiasi motivo, inclusa la normale usura o rottura, contattaci.

Clausola di esonero

1. La frequenza cardiaca, i dati sull'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna emessi da BC-1 non sono intesi come base medica o diagnostica.
2. I dati di BC-1 come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, ecc., potrebbero non essere completamente precisi a causa di fattori quali l'interferenza con i segnali ambientali, la postura, i cambiamenti del tempo, dell'ambiente e delle condizioni fisiche.
3. L'autodiagnosi e l'autotrattamento sono pericolosi. Solo medici qualificati possono diagnosticare e curare l'ipertensione o qualsiasi altra malattia cardiaca. Si prega di contattare il proprio medico per diagnosi professionali.
4. Non decidere di assumere farmaci o intraprendere cure sulla base dei dati forniti da BC-1. Si consiglia di fare sempre riferimento al proprio medico di fiducia per stabilire quando e quali farmaci e terapie sono necessari. Decliniamo ogni responsabilità in merito all'inesattezza dei dati di monitoraggio e le conseguenze date dall'uso improprio di dati e informazioni.
5. Consultare il proprio medico prima dell'uso se si hanno condizioni preesistenti che potrebbero essere influenzate dall'utilizzo di questo dispositivo.

Avvertenze sulla salute

- Se si dispone di un pacemaker o di un altro dispositivo

elettronico interno, consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.

- Il cardiofrequenzimetro da polso ottico emette luce verde e lampeggia occasionalmente. Consultare il proprio medico se si soffre di epilessia.
- Se sudati per più di due ore mentre indossi l'orologio, assicurati di pulire e asciugare il cinturino e il polso per evitare irritazioni alla pelle. Lo sfregamento e la pressione prolungata possono irritare la pelle. Si consiglia di rimuovere il cinturino per un'ora dopo un uso prolungato.
- Se inizi a provare qualche disagio o irritazione della pelle al polso, rimuovere il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni di non utilizzo del dispositivo, contattate il medico.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Mantieni il tuo dispositivo pulito e asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
- Non esporre l'orologio a temperature estremamente alte o basse.
- Non lasciare l'orologio vicino a fonti di calore come fornelli o candele.
- Non utilizzare il dispositivo in una sauna o in un bagno turco.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le tante piccole componenti presenti nel dispositivo possono causare soffocamento se ingeriti.
- Smaltire questo dispositivo, la sua batteria e la sua confezione in conformità con le normative locali.
- Non controllare le informazioni che appaiono sul display del dispositivo durante la guida o in altre situazioni in cui le distrazioni potrebbero causare lesioni o rischi.
- Presta attenzione a ciò che ti circonda durante l'allenamento.
- Non utilizzare cavi di alimentazione, basi di ricarica o cavo dati/adattatori non approvati o non forniti nella confezione.

9

- Il prodotto non può causare interferenze dannose, ma può ricevere interferenze che possono inficiare sulle operazioni richieste.

Manutenzione

Pulisci regolarmente il polso e lo smartwatch, soprattutto dopo aver sudato durante l'esercizio o dopo essere stato esposto a sostanze come sapone o detergenti che potrebbero aderire al lato interno dell'orologio. Non lavare l'orologio con detergenti per la casa. Si prega di utilizzare sapone neutro, risciacquare accuratamente e pulire con un asciugamano morbido. Sebbene l'orologio sia resistente all'acqua (IP67), indossare un cinturino bagnato non fa bene alla pelle. Assicurati che la tua pelle sia asciutta prima di indossare lo smartwatch. Non portare il dispositivo a contatto con oggetti appuntiti, poiché ciò potrebbe causare graffi e altri danni

Garanzia internazionale di 2 anni

Binda Italia garantisce lo smartwatch BREIL BC-1 all'acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto e garantisce l'orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia non pregiudica i diritti spettanti all'acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa vigente nel paese di acquisto. Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del vetro, né danni dovuti all'acqua per scorretto utilizzo. Questa garanzia non è valida se l'orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Il rivenditore si assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore.

10

È coperto da garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il software. Questo verrà riparato gratuitamente o l'orologio sarà sostituito se non è stato fatto uso improprio e per comprovato difetto di materiale o di costruzione.

Richiesta di intervento

In caso di problemi contattare il nostro CUSTOMER SERVICE: info@bindagroup.com / 02 39 245 301 Importati da BINDA ITALIA Srl - C.so Sempione, 2 - 20154 Milano - P.Iva 05025890962 - www.breil.com

In ottemperanza al D.Lgs. 206 - 6/9/2005, il nostro Smartwatch è conforme alla normativa Europea Reach 1907/2006, alla normativa Europea Rohns EEC 2011/65/UE e suo relativo aggiornamento EEC 2015/863/UE e alla normativa CE STANDARD. Batteria al litio conservata in accordo con normativa UN3481 e conforme alle direttive WEE sul riciclo.

Referenza
Data di acquisto
Timbro del rivenditore



11